

# HILFSMITTEL KEIL



CLIP



ZANGE


## ANWENDUNG



## SCHNELL & EBEN



VORHER

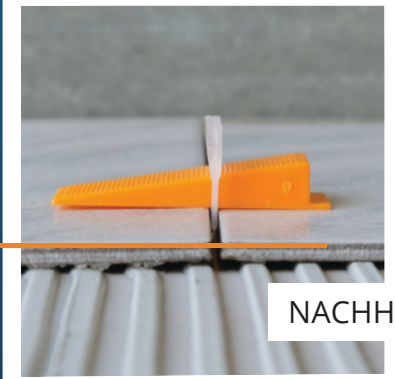

NACHHER

1. Arbeitsschritte nach dem Auftragen des Fliesenklebers:
  - Schieben Sie den Clips unter die Fliese.
  - Je nach Größe der Fliese einen oder mehrere Clips pro Seite anbringen.
  - Klopfen Sie die Fliese leicht an.
2. Schieben Sie den Keil in die Öffnung des Clips.
3. Verwenden Sie die Spezialzange, um das Einsetzen zu erleichtern.
4. Sobald der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist, können Sie den oberen Teil der Clips mit einem Gummihammer oder dem Schuh in Richtung der Fuge an der Sollbruchstelle abbrechen.

## VIDEO



# ZUSÄTZLICHE TOOLS

- 1  
mm
- 2  
mm
- 3  
mm




# Levelit

TILING TO PERFECTION



## BERECHNEN

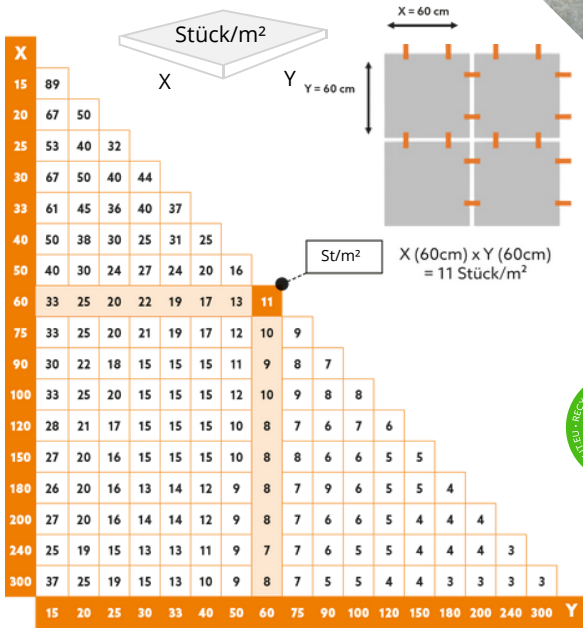

© Dieses Falblatt ist urheberrechtlich geschützt - Patent angemeldet

ENTDECKEN SIE UNSERE  
SCHNELLE UND EINFACHE  
VERLEGEMETHODE



WIE VIELE CLIPS WERDEN PRO M<sup>2</sup> FLIESE BENÖTIGT?  
Berechnen Sie die Anzahl mit unserer Levelit-App

